51301 ジェイテック

テレビキャンセラー TV 君V

TV5-FD01 CAN-FD Type

取り付け説明書

販売店様へ

取り付け作業後お客様に取扱説 明書をお渡しください。


TV 君Ⅲシリーズをお買い上げ、誠にありがとうございます。 車種ごとの取り外し作業要領はジェイテックホームページ http://www.i-techtv.com/中で写真集を掲載しております。ご活用ください。



取り付けの前によく本書をお読み頂き、安全確実に作業を行ってください。

- •TV 君本体を接続前に必ず適応車種設定ダイヤルスイッチを確認してください。設定 が間違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- ・TV 君本体を接続する前に配線の接続を十分確認してください。電源・GND を含め間 違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- ・電源は、フューズを通った常時12Vに接続してください。ACC等では、正常に動 作しません。
- 間違った取り付けによる故障、保証、賠償には一切責任を負いません。本製品は、精密な電子回 路、電子部品で構成されております。TV君本体の取り付け位置には、熱風・直射日光などの高 温及び振動には、十分注意しアクセスし易い場所に取り付けてください。



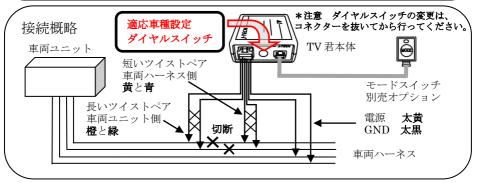

- メモリーされている情報・設定をメモに控えます。
- バッテリーのマイナス側を外します。 2.
- (手順をハンドブック又はディーラーで確認) 指定車両ユニットを外します。http://www.j-techtv.com/をご覧ください。 配線接続図通りに車両ハーネスにTV君を接続します。 3.
- 4.
- 5. 取り外した逆の手順で組み付けます。
- バッテリーターミナルを接続します。 初期設定・登録をします。(手順をハンドブック又はディーラーで確認)


車種別解説表

適応車種設定ダイヤルスイッチの位置		各説明図	備考
	適応車種		
0	マセラティ	マセラティ	
	グレカーレ、グランツーリスモ	1	
1	ジープ グランドチェロキー	ジープ	TVのみの解除
	(チューナのみ)	4	
2	ジープ グランドチェロキー	ジープ	TV/NAVIの解除
	(オーディオシステムとチューナ)	2,3,4	オプションの追加配線が 必要です
3-F	予備		無効

操作

- ◎マセラティ グレカーレ
 - ハンドル"ミュート"ボタン3秒長押しでON/OFF可能です。
- ◎ジープ Gチェロキー
 - ハンドル"ミュート"ボタン3秒長押しでON/OFF可能です。

1、マセラティ 配線接続図

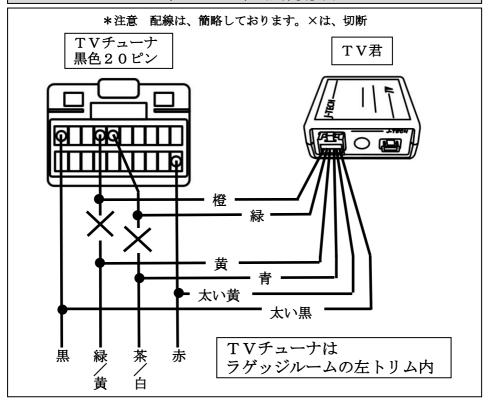

マセラティ



グレカーレ


ラゲッジルームの 左トリム内 TVチューナーに配 線します。




グランツーリスモ


リアシート・ヘッドレ ストの後ろ トレー下内のTVチ ューナーに配線しま す。

2、ジープ 追加配線要領

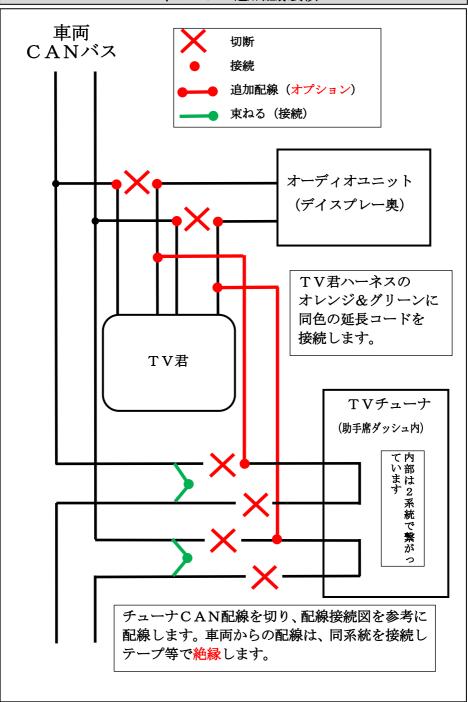

3, 4、ジープ 配線接続図

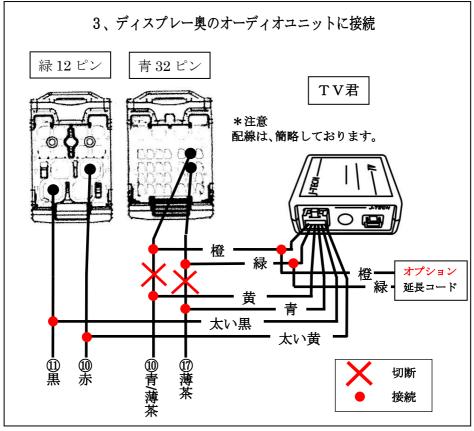

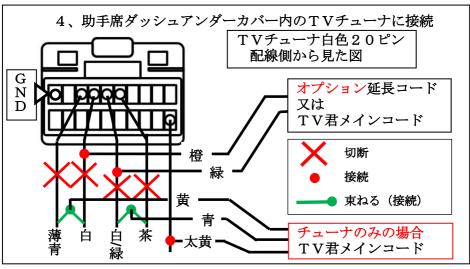

ジープ

 $1. \rightarrow$

センターコンソールの サイドトリムを外しま す。


2.

ディスプレー取り付けビスを外します。







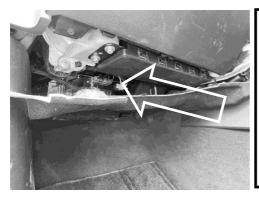

- ディスプレーを外します。
 (上部嵌め込み)
- 4. ←助手席側アンダーカバー内にTVチューナーがあります。