

特注品 TV3-HSP/D

適応車種設定ダイヤルスイッチの位置 (○印は自動で識別される設定)

▼	適応車種
F	自動識別 (動作に問題があればダイヤルを変更してください)
○ 0	‘16～‘18 グランドチェロキー
○ 1	‘16～‘18 チェロキー
2	‘19～ グランドチェロキー・ラングラー(AppleCarPlay)
3	‘19～ チェロキー(AppleCarPlay)
4	‘18～ コンパス・レネゲード(AppleCarPlay)
○ 5	追加配線のグランドチェロキー・ラングラー(AppleCarPlay)
○ 6	追加配線のチェロキー(AppleCarPlay)
○ 7	追加配線のコンパス・レネゲード(AppleCarPlay)
8	新コンパス(Uconnect5) チューナーのみ
○ 9	追加配線の‘24ラングラー (Uconnect5)
A	‘24ラングラー (Uconnect5) チューナーのみ
8-E	予備 (無効)

操作

◎Gチェロキー/チェロキー/ラングラー

ハンドル“OK”又は“電話OFF(‘17～Gチェロキー)”ボタン3秒長押しでON/OFF可能です。

◎コンパス・レネゲード

ディスプレイ下のミュートボタン(ハンドルミュートでは操作できません)3秒長押しでON/OFF可能です。

TV君内部のディップスイッチ3をONにしますと通常のTV3-H01としてお使いいただけます。

重要 AppleCarPlay 搭載車は、仮配線後に動作確認をお願いいたします。

走行中TV画面に

車両の動作中にはこの機能は利用できません。

◎エンタメシステムが出す画面

が表示される場合は
ON/OFFの状態
配線や設定を
再度ご確認ください。

警告

走行中は音声のみ利用できます。

◎TVチューナーが出す画面

が表示される場合は
配線の追加が必要です。
**追加配線要領及び
コネクタースピンの変更**
をご覧ください。

助手席シート下にあるTVチューナに接続します。



‘17
までの
G
チェロキー



‘18
までの
チェロキー

- ◎ ‘18～グランドチェロキー・コンパス・レネゲード
ディスプレイフィンシャーを外しディスプレイに接続します。
- ◎ ‘19～チェロキー・ラングラー
ディスプレイ下のコントロールパネルから外します。




フィニッシャーは
ハメ込みです。




ディスプレイを外し
説明書通り配線します。

コネクターピンの変更

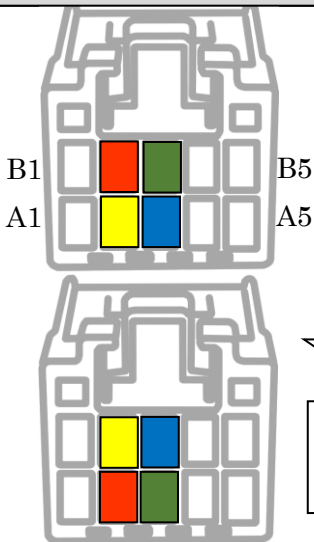

追加配線が必要な車両でチェロキー以外

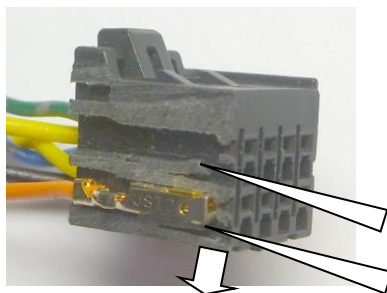

上下のCANを
入れ替えます。


ピン側からロック
を押し下げ、配線側
へ引き抜きます。

配線接続図

～ '17 グランドチェロキー / ～' 18 チェロキー

TVチューナ白色20ピン
配線側から見た図


*注意
配線は、簡略しております。
×は、切断

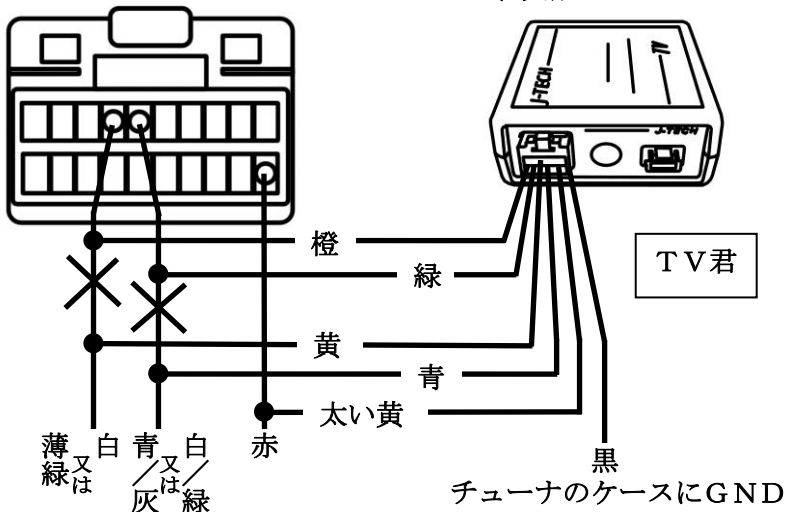

'17～ コンパス / '18～ Gチェロキー・レネガード
'19～ チェロキー / '19～ ラングラー

ディスプレイコネクター
配線側から見た図


*注意
配線は、簡略しております。
×は、切断

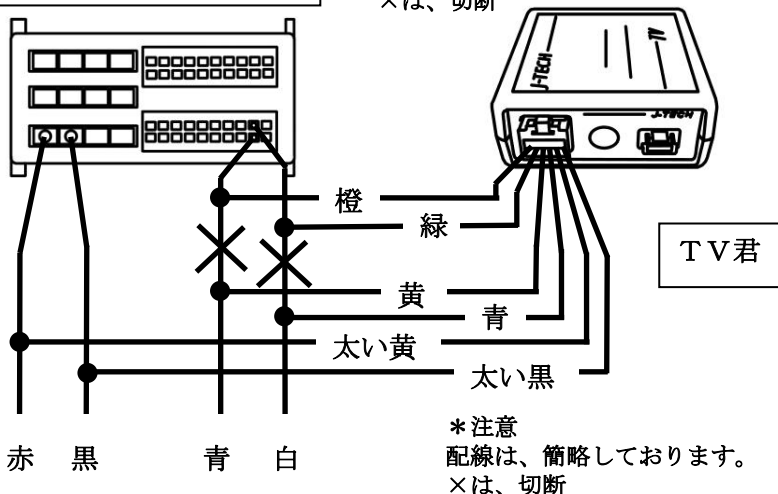

追加配線要領

車両
CANバス

車種により
TV君コネクタのピンを
入れ替える必要があります。

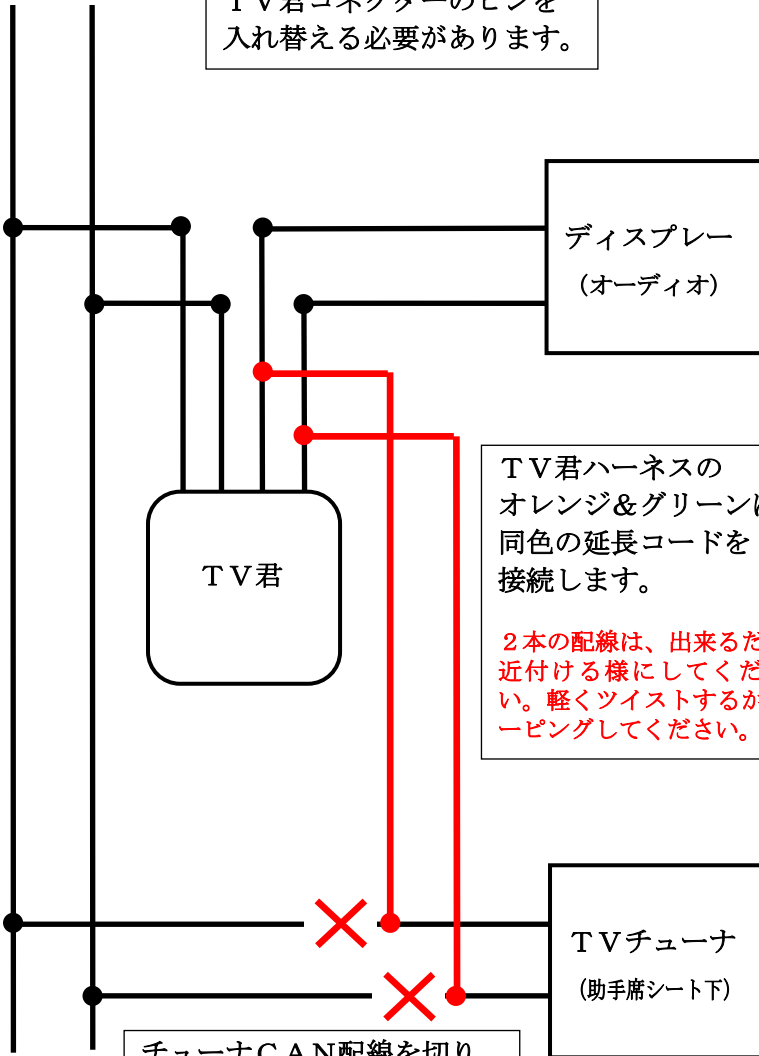

TV君ハーネスの
オレンジ&グリーンに
同色の延長コードを
接続します。


2本の配線は、出来るだけ
近付ける様にしてくだ
さい。軽くツイストするか
テーピングしてください。

チューナCAN配線を切り、
配線接続図を参考に配線し
ます。車両からの配線は、
テープ等で**絶縁**します。

追加配線要領

車両
CANバス

- ◎TV君コネクターのピンを入れ替えます。
- ◎TVダイヤルスイッチ 7番 追加配線の(AppleCarPlay)

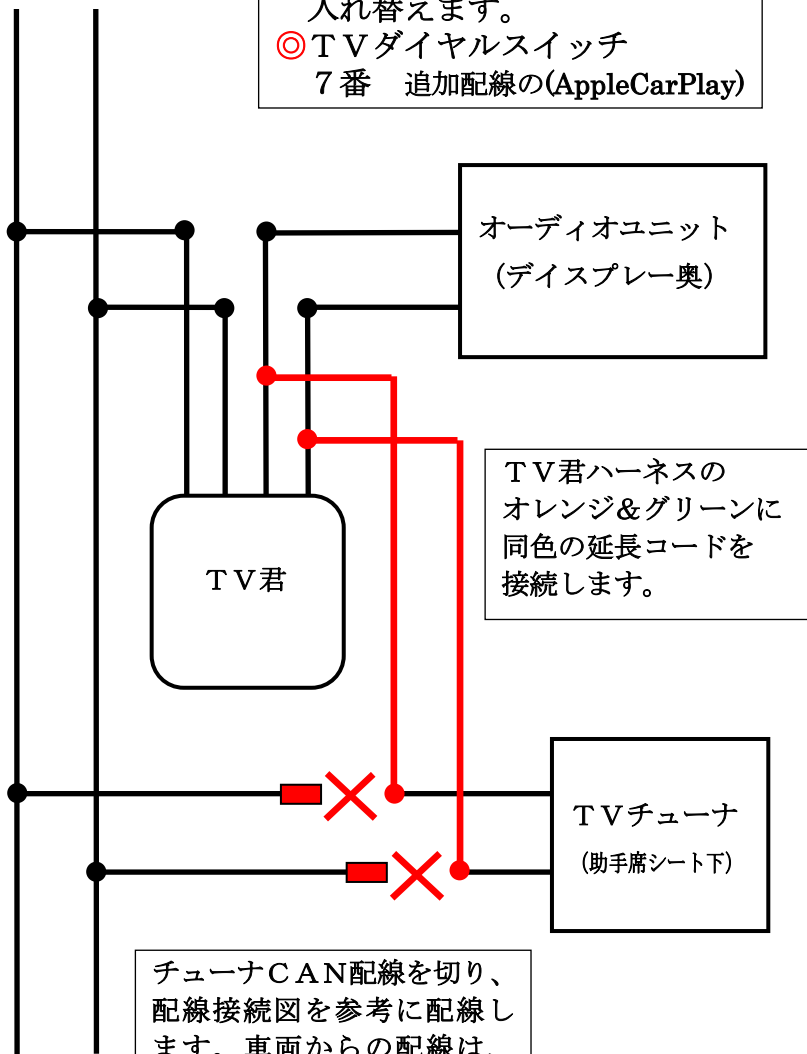



チューナCAN配線を切り、配線接続図を参考に配線します。車両からの配線は、テープ等で絶縁します。

配線接続図


ディスプレイ奥のオーディオユニットに接続

緑 12 ピン


青 32 ピン

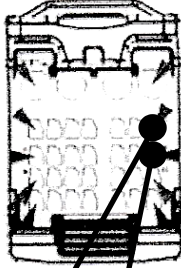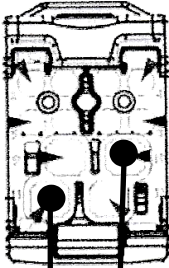

*注意
配線は、簡略しております。
×は、切断

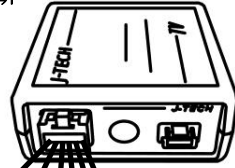


TV君

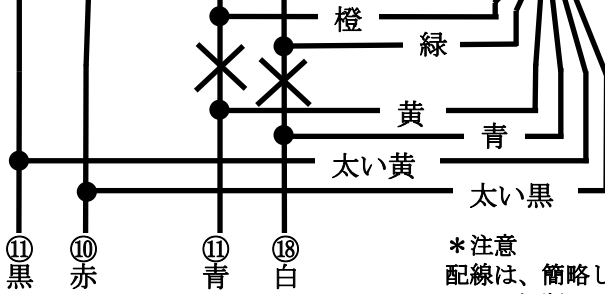

*注意
配線は、簡略しております。
×は、切断

助手席シート下のTVチューナーに接続

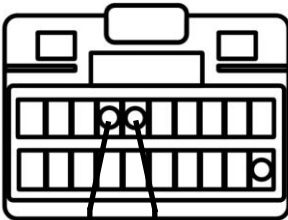

TVチューナー白色20ピン
配線側から見た図

