

# J-TECH

ジェイテック

テレビキャンセラー TV 君VI

TV6-FD01 CANFD Type

## 取り付け説明書

.....販売店様へ

お買い上げ頂き、誠に有難うございます。



**警告** 取り付けの前によく本書をお読み頂き、安全確実に作業を行ってください。

- ・TV 君本体を接続する前に配線の接続を十分確認してください。電源・GND を含め間違っていると車両の警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- ・電源は、一部を除きフューズを通った常時12Vに接続してください。ACC・IG等では、正常に動作しません。
- ・間違った取り付けによる故障、保証、賠償には一切責任を負いません。本製品は、精密な電子回路、電子部品で構成されております。TV君本体の取り付け位置には、熱風・直射日光などの高温及び振動には、十分注意しアクセスし易い場所に取り付けてください。

セット内容  
(本体及び付属品)



TV 君本体／ハーネス

電気的仕様  
電源電圧 DC12V  
動作電流 120mA  
待機電流 0.05mA

概要説明書／保証書



### 別売オプション

モードスイッチ／ダミープラグ




LED付きで現在の  
モードが確認できます

TV 君本体と差し替える事によりオリジナルと同じ回路となります  
配線の確認、販売店でのサービスを受ける時などにお使いください。但し電源・GNDの確認は、出来ません


その他のオプションはHPでご確認ください

### 接続概略

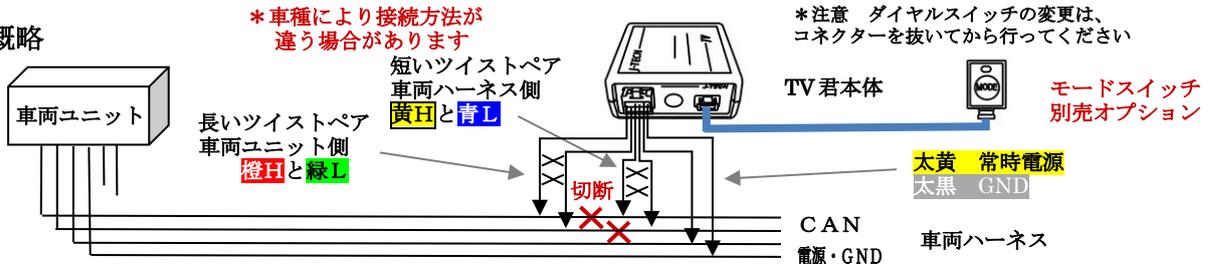

点灯点滅で多くの情報が  
入手可能です。  
必ずアクセスしやすい場  
所に本体を設置してくだ  
さい。

**注意** 各ロータリースイッチは  
電源投入時又は起動時のみ認識されます。

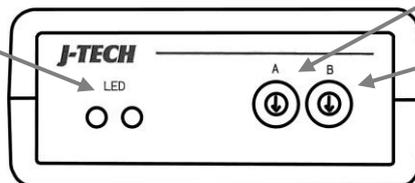

ロータリースイッチ A  
・基本設定や内部情報  
・ブランド設定 (ベンツ、BMWなど)

ロータリースイッチ B  
・車種設定 (Aクラス、3シリーズなど)

自動識別機能では、CANの接続方向も確認します。  
IN/OUTの 接続間違いの心配がありません。  
H/Lは調査しませんのでご注意ください。

本製品は、自動識別機能を備えております。  
殆どの場合ロータリースイッチA,Bを0に設定で  
機能しますが特別な車種では手動設定が必要です。  
一度自動識別するとメモリーされた値を使用する為、  
乗り換え等の場合リセットが必要です。  
ダミーモード (常時バイパス) も設定可能です。

### 基本手順

1. メモリーされている情報・設定をメモに控えます。
2. バッテリーのマイナス側を外します。  
(手順をハンドブック又はディーラーで確認)
3. 指定車両ユニットを外します。
4. 配線接続図通りに車両ハーネスにTV君を接続します。
5. 取り外した逆の手順で組み付けます。
6. バッテリーターミナルを接続します。
7. 初期設定・登録をします。(手順をハンドブック又はディーラーで確認)

## オプション・モードスイッチについて

- 1、オプションのモードスイッチを取り付ける事でTVキャンセル機能をON/OFF可能です。
- 2、ほとんどの車種では、車両ボタンでもON/OFF可能です。
- 3、TVキャンセル機能をOFFにすると内部のリレーがCAN回路をバイパスしノーマルと同じ状態になります。
- 4、TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します。  
(TV君内部のディップスイッチでノーマル起動も可能です)

## 本体LEDについて

### 緑LED

TV君の状態を表します

- ・消灯 スリープ状態 (IGとは連動しません)
- ・点灯 起動スタンバイ状態  
(リレーはバイパス、CANはモニターのみ)
- ・点滅 キャンセル動作状態  
(リレーが開きCANの間に回路が入った状態)

### 赤LED


シーケンスの終了やエラーを表します

- ・0.5秒点灯 自動選択進行
- ・交互高速点滅 致命的エラー
- ・組み合わせ点滅 コード点滅

## コード点滅

緑LEDと赤LEDのコード点滅 (緑が点灯中に、赤が点滅する回数。上位下位の2桁)

参考例

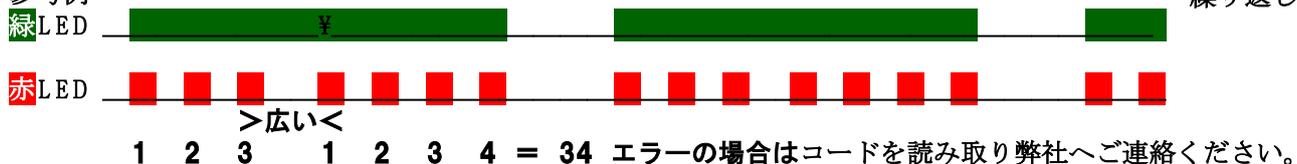

## 故障メモリーについて

本製品には故障状態を内部メモリーに保存する機能があります。  
動作に問題がある様な場合はリセットをせず、弊社へご連絡ください。