

取り付け説明図 ジャガー・ランドローバー

インコントロールタッチプロ・オーディオヘッドユニットの位置


・ジャガー E-PACE F-TYPE その他	運転席シート下 シート後ろ、トランク隔壁トリム内 トランク/ラゲッジルームの左側トリム内
・ランドローバー イヴォーク/ディスカバリースポーツ ヴェラール その他	運転席シート下 ラゲッジルームの左側トリム内 助手席シート下

オプション・モードスイッチについて

- 1、オプションのモードスイッチを取り付ける事でTVキャンセル機能をON/OFF可能です。
- 2、TVキャンセル機能をOFFにしますと内部のリレーでCAN回路をバイパスしノーマルと同じ状態になります。
- 3、TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します。(TV君本体内部のディップスイッチでノーマル起動も可能)
- 4、NAVIキャンセル機能(少しの間NAVI用の車速を停止できます)

◎操作

- 3秒長押しでシステムON/OFF(スイッチLED消灯)します。
- 短押しでNAVIキャンセルON/OFF(LED切り替わる)
 - ・LED 消灯 システムOFF。
 - ・LED 緑、TVキャンセルON。NAVIは、通常と同じです。
 - ・LED 赤、TVキャンセルON。NAVIキャンセル。NAVIの車速が一時的に止まり(現在位置止まります)少しの間走行中もNAVI操作ができます。(タイマー機能があり設定時間を過ぎると自動的にノーマルモードに復帰します)もう一度押すとノーマルモードに戻ります。

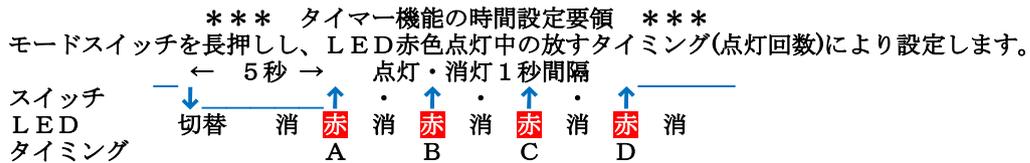

モードスイッチを放すタイミング


- A(1回目の点灯中に放す)、1分
 - B(2回目の点灯中に放す)、2分(デフォルト)
 - C(3回目の点灯中に放す)、4分
 - D(4回目の点灯中に放す)、タイマー機能停止
- その他のタイミング(LED消灯等)設定変更されません

特別な注意点

ジャガー及びランドローバーのInControl Touch Pro搭載車
 オプションスイッチの長押しでシステムをONにする場合、操作は常時可能ですが実際に切り替わるのは停車した時です。
 OFFにする場合は、走行中も可能です。


取り付け概要図

●、ジャガー・ランドローバー
ディスプレイユニットの
配線に接続します。

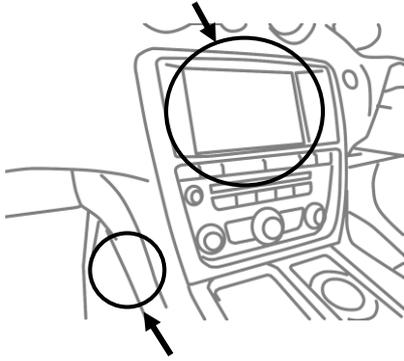

TV君本体は、アクセスし
易い場所に取り付けます。


●、ジャガー・ランドローバー
グローブボックス下のアンダーカバー
を外しフューズボックス裏にあるオー
ディオヘッドユニットに配線します。

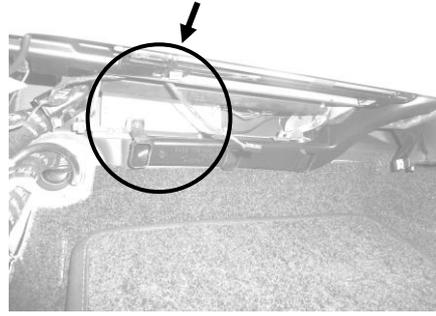

助手席足元

●、ジャガー・ランドローバー



ディスクドライブ付きオーディオ
ヘッドユニットに配線します。

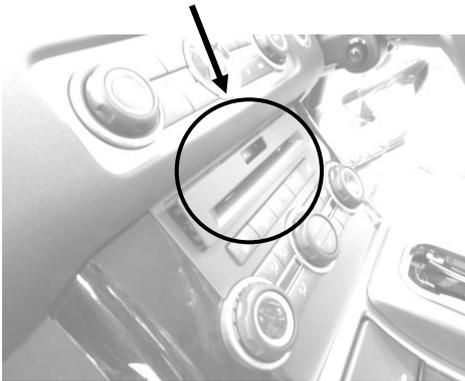

配線接続図



●、ジャガー・ランドローバー

ディスプレイユニットの灰色16ピンコネクタに接続します。

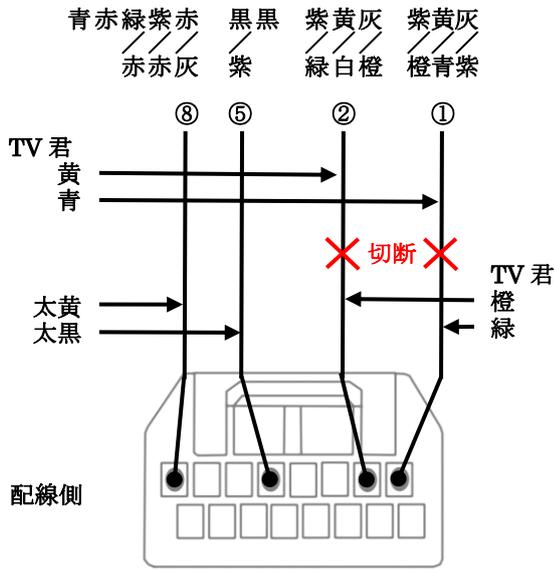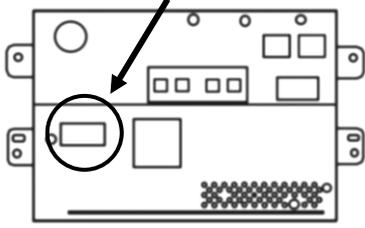


●、ジャガー・ランドローバー

オーディオヘッドユニットの黒20ピンコネクタに接続します。

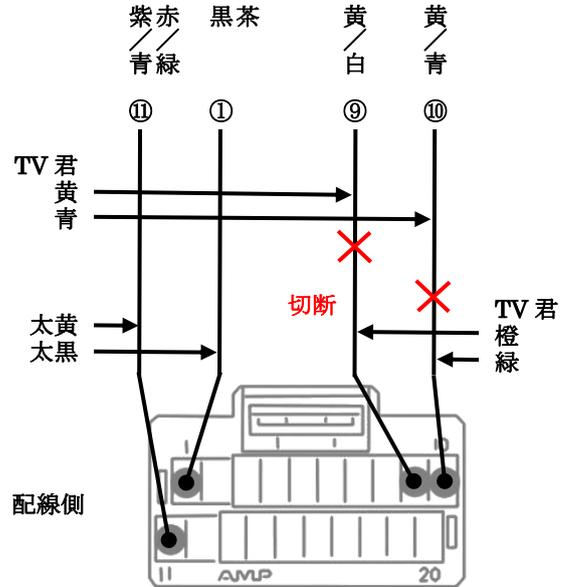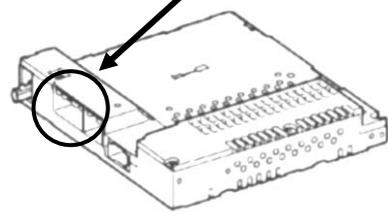

●、ジャガー・ランドローバー

オーディオヘッドユニットのコネクタに接続します。

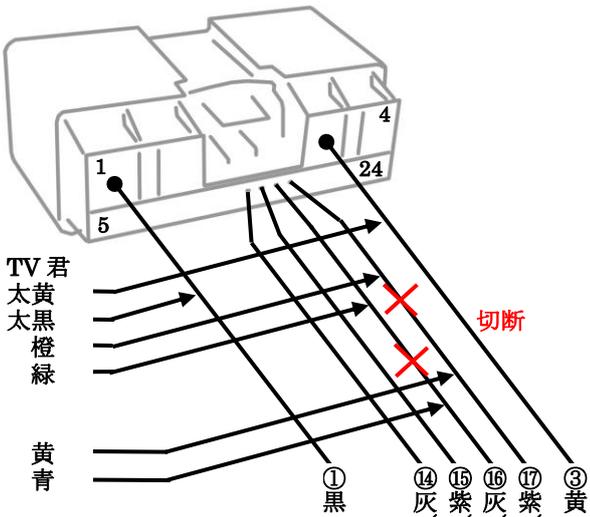

注意
14,15 には接続し
ないでください。