

取り付け説明図 ジャガー・ランドローバー

デンソーシステム と インコントロールタッチプロ

デンソーシステム(旧システム)の一例



インコントロールタッチプロ(新システム)の一例



インコントロールタッチプロ・オーディオヘッドユニットの位置


・ジャガー E-PACE F-TYPE その他	運転席シート下 シート後ろ、トランク隔壁トリム内 トランク/ラゲッジルームの左側トリム内
・ランドローバー イヴォーク/ディスカバリースポーツ ヴェナール その他	運転席シート下 ラゲッジルームの左側トリム内 助手席シート下

オプション・モードスイッチについて

- 1、オプションのモードスイッチを取り付ける事でTVキャンセル機能をON/OFF可能です。
- 2、TVキャンセル機能をOFFにしますと内部のリレーでCAN回路をバイパスしノーマルと同じ状態になります。
- 3、TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します。(TV君本体内部のディップスイッチでノーマル起動も可能)
- 4、NAVIキャンセル機能(少しの間NAVI用の車速を停止できます)

◎操作

- ◎3秒長押しでシステムON/OFF(スイッチLED消灯)します。
- ◎短押しでNAVIキャンセルON/OFF(LED切り替わる)
 - ・LED 消灯 システムOFF。
 - ・LED 緑、TVキャンセルON。NAVIは、通常と同じです。
 - ・LED 赤、TVキャンセルON。NAVIキャンセル。NAVIの車速が一時的に止まり(現在位置止まります)少しの間走行中もNAVI操作ができます。(タイマー機能があり設定時間を過ぎると自動的にノーマルモードに復帰します)もう一度押すとノーマルモードに戻ります。

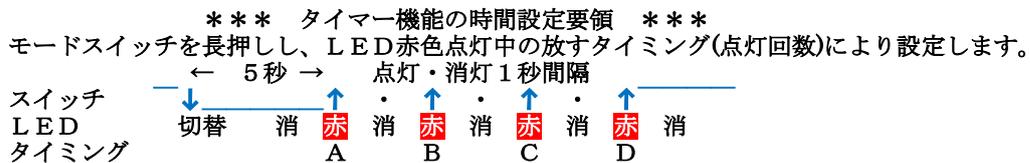


- モードスイッチを放すタイミング
- A(1回目の点灯中に放す)、 1分
 - B(2回目の点灯中に放す)、 2分(デフォルト)
 - C(3回目の点灯中に放す)、 4分
 - D(4回目の点灯中に放す)、 タイマー機能停止
- その他のタイミング(LED消灯等) 設定変更されません

特別な注意点

ジャガー 及びランドローバーの InControl Touch Pro 搭載車
 オプションスイッチの長押しでシステムをONにする場合、操作は常時可能ですが実際に切り替わるのは停車した時です。
 OFFにする場合は、走行中も可能です。


取り付け概要図

① ジャガー・ランドローバー
ディスプレイユニットの
配線に接続します。

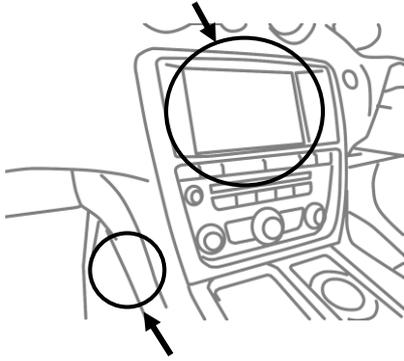

TV君本体は、アクセスし
易い場所に取り付けます。


② ジャガー・ランドローバー
グローブボックス下のアンダーカバー
を外しフューズボックス裏にあるオー
ディオヘッドユニットに配線します。

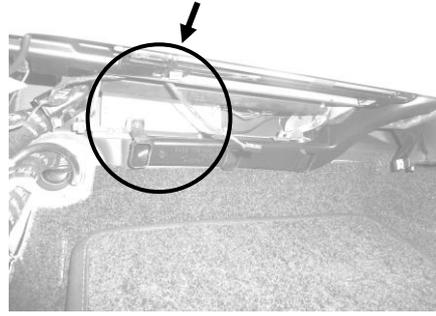

助手席足元

③ ジャガー・ランドローバー


ディスクドライブ付きオーディオ
ヘッドユニットに配線します。

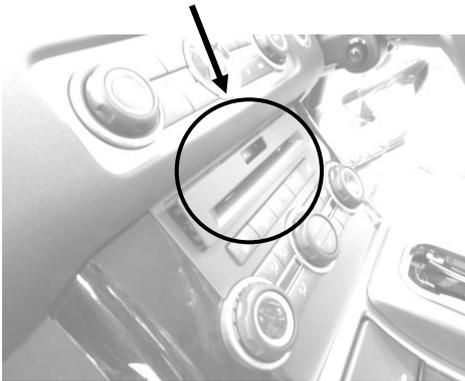


配線接続図

① ジャガー・ランドローバー

ディスプレイユニットの灰色16ピンコネクタに接続します。

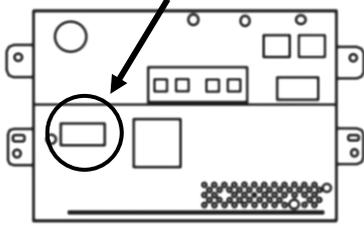


青赤緑紫赤 黒黒 紫黄灰 紫黄灰
赤赤灰 紫 緑白橙 橙青紫

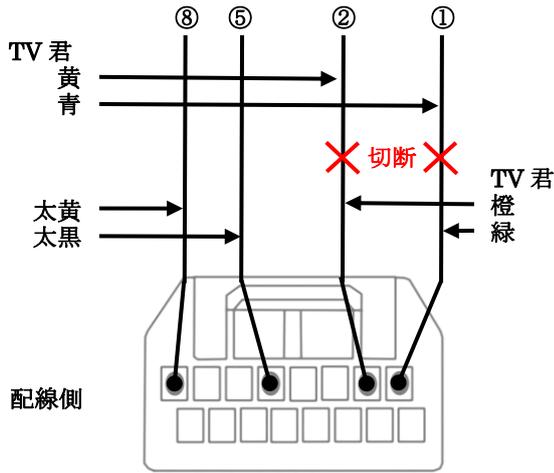


② ジャガー・ランドローバー

オーディオヘッドユニットの黒20ピンコネクタに接続します。


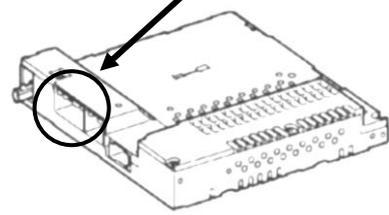


紫赤 黒茶 黄 黄
青緑 茶 白 青

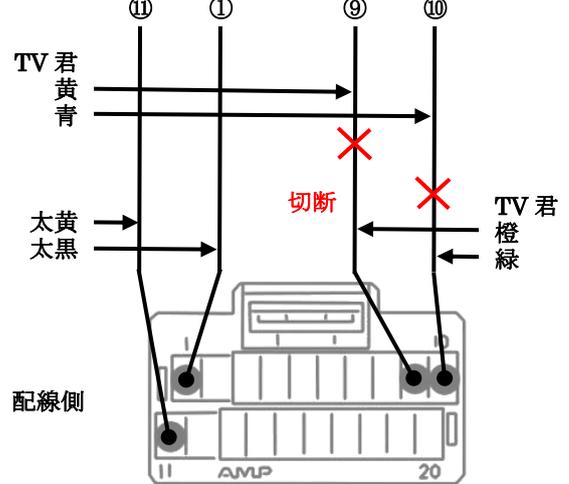

③ ジャガー・ランドローバー

オーディオヘッドユニットのコネクタに接続します。

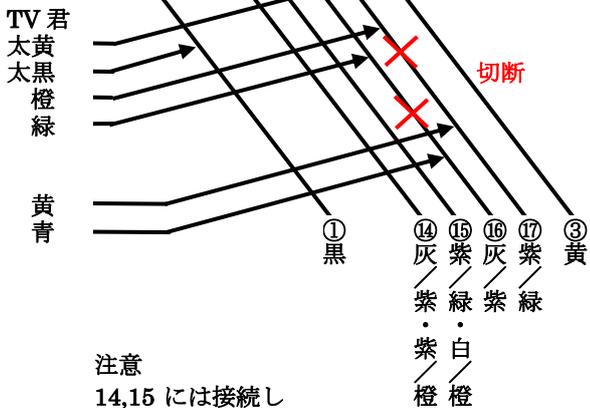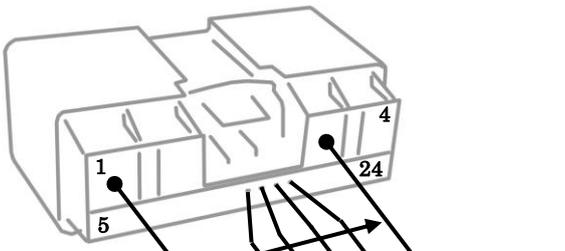

注意
14,15 には接続し
ないでください。