

# J-TECH

ジェイテック

テレビキャンセラー TV 君Ⅲ

TV3-H01 High-speed CAN Type

## 取り付け説明書

販売店様へ  
取り付け作業後お客様に取扱説明書をお渡しください。

TV 君Ⅲシリーズをお買い上げ、誠にありがとうございます。  
車種ごとの取り外し作業要領はジェイテックホームページ  
<http://www.j-techtv.com/>中で写真集を掲載しております。ご活用ください。



**警告** 取り付けの前によく本書をお読み頂き、安全確実に作業を行ってください。

- TV 君本体を接続前に必ず**適応車種設定ダイヤルスイッチ**を確認してください。設定が間違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- TV 君本体を接続する前に配線の接続を十分確認してください。電源・GNDを含め間違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- 電源は、フューズを通った**常時12V**に接続してください。ACC等では、正常に動作しません。
- 間違った取り付けによる故障、保証、賠償には一切責任を負いません。本製品は、精密な電子回路、電子部品で構成されております。TV 君本体の取り付け位置には、熱風・直射日光などの高温及び振動には、十分注意しアクセスしやすい場所に取り付けてください。

セット内容  
(本体及び付属品) ・取扱説明書／保証書  
・取り付け説明書

TV 君本体／ハーネス



電氣的仕様  
電源電圧 DC12V  
動作電流 120mA  
待機電流 0.05mA



別売オプション

モードスイッチ／ダミープラグ




LED 付きで現在の  
モードが確認できます。

TV 君本体と差し替える事によりオリジナルと同じ回路となります。  
配線の確認、販売店でのサービスを受ける時などにお使いくください。但し電源・GNDの確認は、出来ません。

### 接続概略

車両ユニット



適応車種設定  
ダイヤルスイッチ

短いツイストペア  
車両ハーネス側  
黄と青

長いツイストペア  
車両ユニット側  
橙と緑

切断

\*注意 ダイアルスイッチの変更は、  
コネクタを抜いてから行ってください。

TV 君本体



モードスイッチ  
別売オプション

電源 太黄  
GND 太黒

車両ハーネス

1. メモリーされている情報・設定をメモに控えます。
2. バッテリーのマイナス側を外します。  
(手順をハンドブック又はディーラーで確認)
3. 指定車両ユニットを外します。<http://www.j-techtv.com/>をご覧ください。
4. 配線接続図通りに車両ハーネスに TV 君を接続します。
5. 取り外した逆の手順で組み付けます。
6. バッテリーターミナルを接続します。
7. 初期設定・登録をします。(手順をハンドブック又はディーラーで確認)

車種別解説表

適応車種設定ダイヤルスイッチの位置		取付け 概要図	配線 接続図	備考
▼	適応車種			
0	自動識別			動作に問題があればダイヤルを変更してください
1	DVDナビシステム搭載車 ジャガー XJ、 (NAVIキャンセル機能は'12モデル以降のみ) レンジローバー '10~'11モデル  その他のジャガー/ランドローバー	1  2 '12レンジ 3 その他  1 その他	1  2  1	NAVI キャンセル機能の使用は、オプションスイッチを取り付けてください
2	予備			
3	ボルボ S60、V60、XC60 V70、S80	4 ~'14 8 '15~	3 8	
4-5	予備			
6	ボルボ V40	4 ~'14 8 '15~	3 8	
7	ベンツ E(W212)、Eクーペ(C207) C(W204)、GLK(X204)、SL(R231) B(W246)、M(W166)、CLS(C218) SLS(C197)、SLK(R172)、など	5、7インチ ディスプレイ 5、8インチ ディスプレイ	4 7	Cクラス(W204) SRS ニーエアバク 無し車両はご連絡 ください
8	ベンツ A(W177)、B(W247)、CLA GLE(W167)、GLS(W167) S(W221)、CL(C216) S(W222)、C(W205)、E(E213)、 AMG GT、EQC	13 A,B,CLA 14 W167 5 W221,C216 5 その他	11 11 5 7、11	*オプション モードスイッチ
9	BMW 1(F20)、3(F30)、X3(F25) 5(F10 '13モデル以降)、 (G30マイナーチェンジ前) 7(F01マイナーチェンジ後) MINI R60	7  7	6 12  6	新型 iDrive システム のみ
A	ワーゲン ゴルフ7・8、パサート、 トゥーラン アウディA3	9	9	
B	ワーゲン ゴルフ7	9	9	バックカメラ付き
C	InControl Touch Pro 搭載車 ジャガー/ランドローバー	オーディオヘッド ユニットの位置表	10	NAVI キャンセル機能の使用は、オプションスイッチを取り付けてください
D	ポルシェ マカン	11	9	
E	アウディQ8、ポルシェ パナメーラ ベントレー フライングスパー、GT	11	9	
F	ベンツ MBUX AR NAVI	5	11	

## ジャガー/ランドローバーInControl Touch Pro オーディオヘッドユニットの位置

・ジャガー E-PACE F-TYPE その他	運転席シート下 シート後ろ、トランク隔壁トリム内 トランク/ラゲッジルームの左側トリム内
・ランドローバー イヴォーク/ディスカバリースポーツ レンジローバーヴェラール その他	運転席シート下 ラゲッジルームの左側トリム内 助手席シート下

## オプション・モードスイッチについて

- 1、オプションのモードスイッチを取り付ける事でTVキャンセル機能をON/OFF可能です。
- 2、一部の車種では、車両ボタンでもON/OFF可能です。
- 3、TVキャンセル機能をOFFにしますと内部のリレーでCAN回路をバイパスしノーマルと同じ状態になります。
- 4、TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します。

### ◎操作

- NAVI キャンセル機能なし  
短押しでON/OFFします。(LED 緑/OFF、赤/ON)
- NAVI キャンセル機能付き  
3秒長押しでON/OFFします。

## 特別な注意点

ダイヤルスイッチ C, E  
 ジャガー 及び ランドローバーの InControl Touch Pro 搭載車  
 オプションスイッチの長押しでシステムをONにする場合、操作は常時可能ですが実際に切り替わるのは停車時のみです。OFFにする場合は、走行中も可能です。

## NAVI キャンセル機能付き

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 車種設定ダイヤルスイッチ | 適応車種                  |
| 0、1、2、C、E番   | ジャガー/ランドローバー '12モデル以降 |
- ・別売オプションのモードスイッチを取り付けてください。
  - ・制限解除 3秒長押しでON/OFFします。  
(TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します)
  - ・LED 消灯 制限解除OFF。
  - ・LED 緑、 TV制限解除ON。NAVIは、通常と同じです。
  - ・LED 赤、 TV制限解除ON。NAVI キャンセル。NAVIの車速が止まり(現在位置止まります)走行中もNAVI操作ができます。  
(タイマー機能があり設定時間を過ぎると自動的にノーマルモードに復帰します) もう一度押すとノーマルモードに戻ります。

### \*\*\* タイマー機能の時間設定要領 \*\*\*

モードスイッチを長押しし、LED赤色点灯中の放すタイミング(点灯回数)により設定します。




### モードスイッチを放すタイミング

- |                |           |
|----------------|-----------|
| A(1回目の点灯中に放す)、 | 1分        |
| B(2回目の点灯中に放す)、 | 2分(デフォルト) |
| C(3回目の点灯中に放す)、 | 4分        |
| D(4回目の点灯中に放す)、 | タイマー機能停止  |
- その他のタイミング(LED消灯等) 設定変更されません

## 取り付け概要図

### 1、ジャガー/ランドローバー

ディスプレイユニットの配線に接続します。

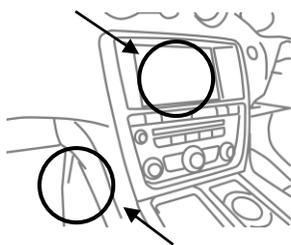

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 2、レンジローバー

グローブボックス下のアンダーカバーを外しフューズボックス裏にあるオーディオヘッドユニットに配線します。



助手席足元


### 3、レンジスポーツ/ディスカバリー4

ディスクドライブ付きオーディオヘッドユニットに配線します。



### 4、ボルボ


ディスプレイユニットの配線に接続します。

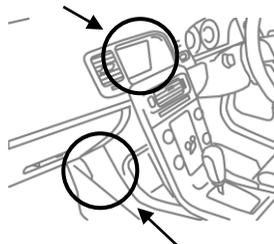

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 5、ベンツ A(W177)以外


オーディオユニット本体に接続します。

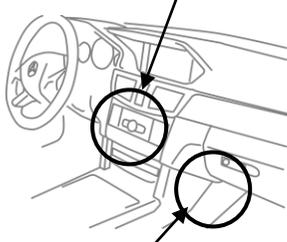

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 7、BMW

オーディオユニット本体に接続します。

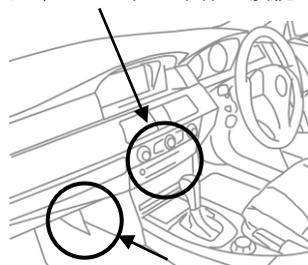


TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

## 取り付け概要図

### 8、ボルボ


オーディオユニット本体に接続します。

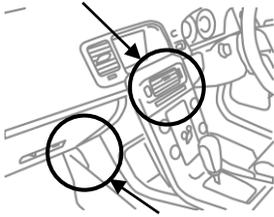

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 9、ワーゲン、アウディ


グローブボックス内のオーディオユニットに接続します。

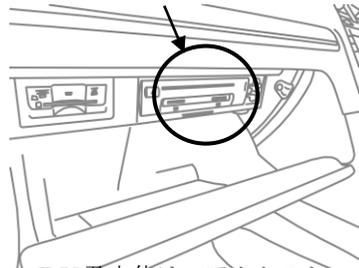

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 11、ボルシェ


オーディオユニット本体に接続します。

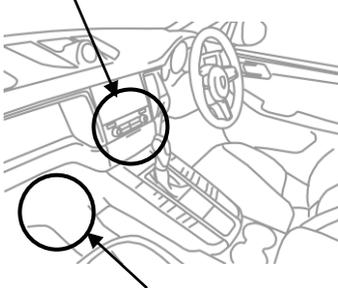

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

### 13、ベンツ A(W177), B(W247)


オーディオユニット本体に接続します。

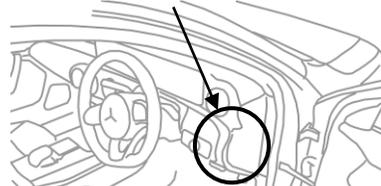

**重要** 足元エアバッグは、外さない事。  
キーOFFで外しても警告が出て消えません。診断機で消去が必要です。

### 14、ベンツ GLE(W167)


オーディオユニット本体に接続します。

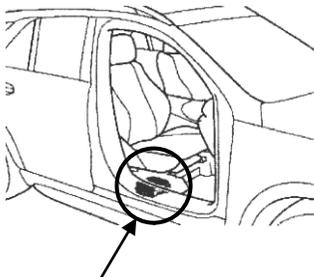

# 配線接続図


## 9、ワーゲン、アウディ、ポルシェ

オーディオヘッドユニットの  
集合コネクタに接続します。

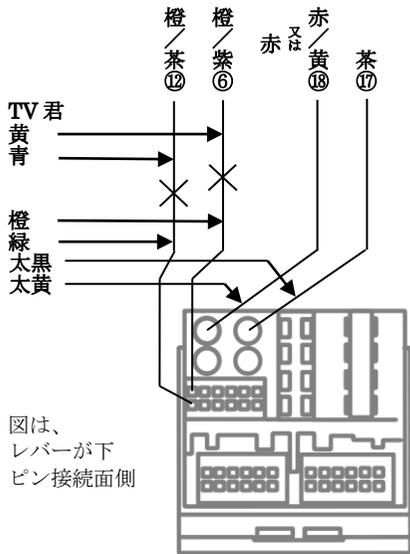


## 10、ジャガー、ランドローバー

オーディオヘッドユニットの  
コネクタに接続します。

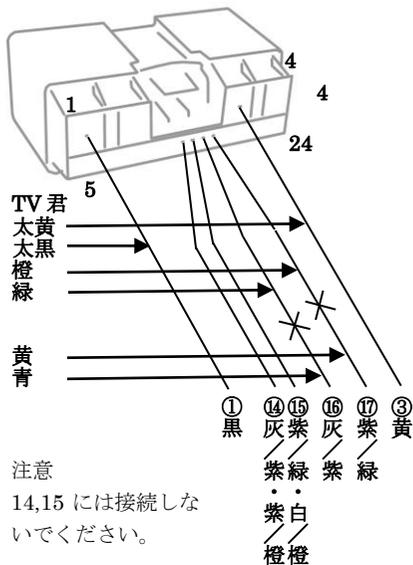


## 11、ベンツ NTG 6.0 NTG 6.0 AR

オーディオヘッドユニットの  
コネクタに接続します。

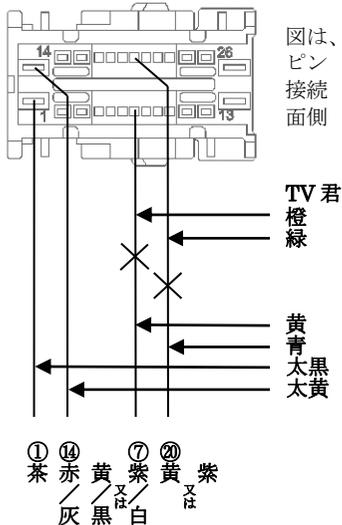

## 12、BMW


オーディオヘッドユニットの  
コネクタに接続します。

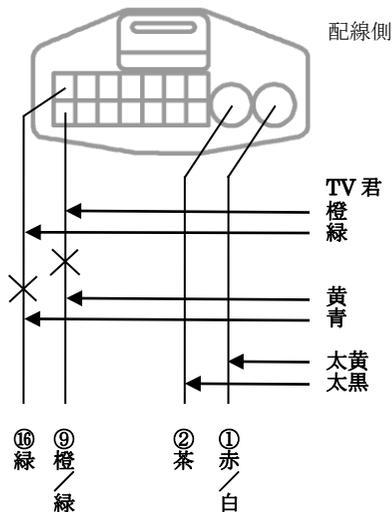

# 配線接続図


## 1、ジャガー/ランドローバー

ディスプレイユニットの灰色16ピンコネクタに接続します。

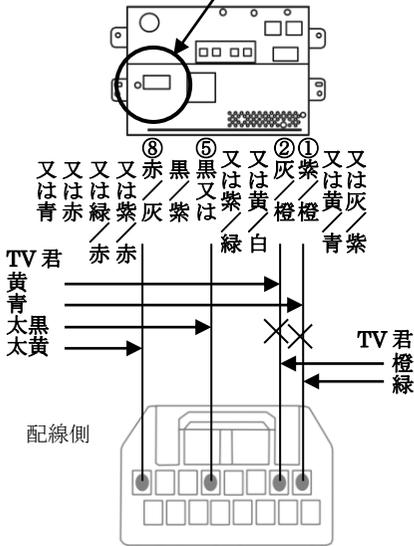


## 2、ランドローバー

オーディオヘッドユニットの黒20ピンコネクタに接続します。

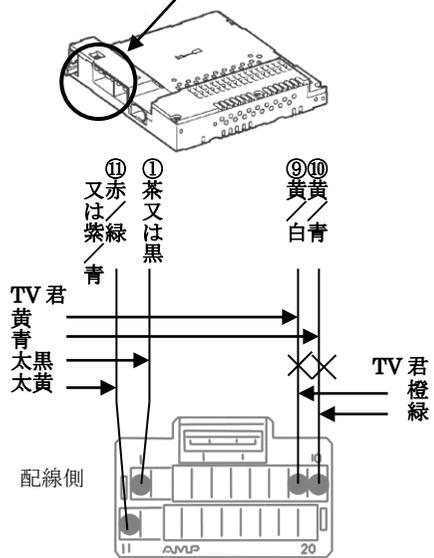


## 3、ボルボ

ディスプレイユニットの灰色16ピンコネクタに接続します。

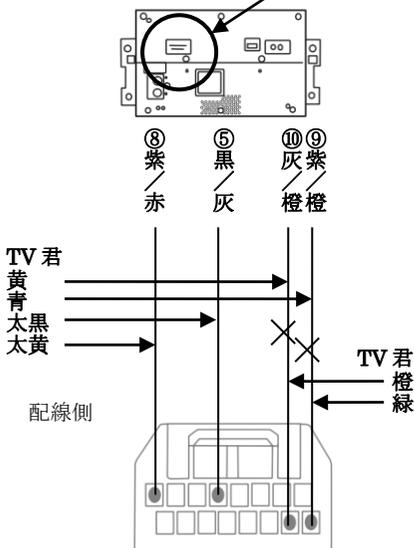

## 4、ベンツ E/ C/ GLK...


オーディオヘッドユニットの光通信集合コネクタに接続します。

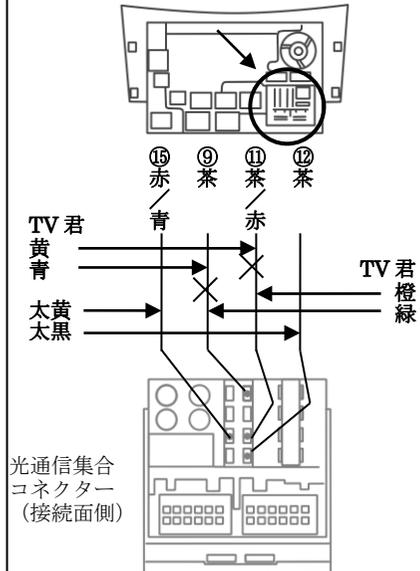

## 配線接続図


### 5、ベンツS (W221) / CL

オーディオヘッドユニットの光通信集合コネクタに接続します。

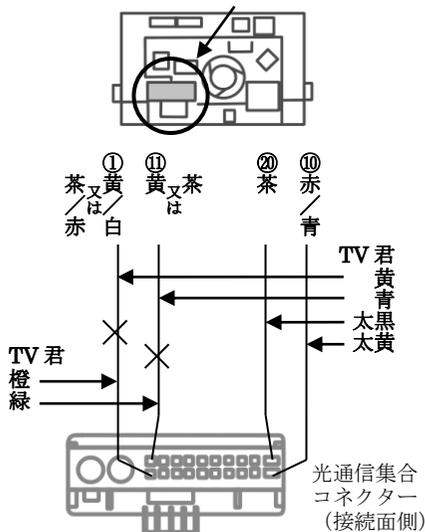

### 6、BMW

オーディオヘッドユニットの光通信集合コネクタに接続します。

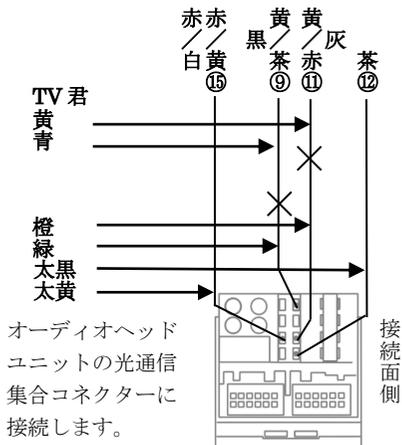

### 7、ベンツS / C / GT その他8インチディスプレイ付き


オーディオヘッドユニットの光通信集合コネクタに接続します。

図は、  
レバーが下  
ピン接続面側

12ピン  
黒ハウジング

TV 君  
橙緑

黄青  
太黒  
太黄

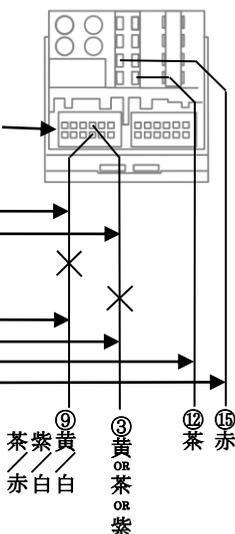

### 8、ボルボ

オーディオヘッドユニットの光通信集合コネクタに接続します。

