

# J-TECH

ジェイテック

テレビキャンセラー TV 君Ⅲ

TV3-L01 Fault-tolerant CAN Type

## 取り付け説明書

販売店様へ  
取り付け作業後お客様に取扱説明書をお渡しください。

TV 君Ⅲシリーズをお買い上げ、誠にありがとうございます。  
車種ごとの取り外し作業要領はジェイテックホームページ  
<http://www.j-techtv.com/>中で写真集を掲載しております。ご活用ください。



**警告** 取り付けの前によく本書をお読み頂き、安全確実に作業を行ってください。

- TV 君本体を接続前に必ず適応車種設定ダイヤルスイッチを確認してください。設定が間違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- TV 君本体を接続する前に配線の接続を十分確認してください。電源・GNDを含め間違っていると警告灯が点灯したり異常動作をする可能性があります。
- 電源は、フューズを通った常時12Vに接続してください。ACC等では、正常に動作しません。
- 間違った取り付けによる故障、保証、賠償には一切責任を負いません。本製品は、精密な電子回路、電子部品で構成されております。TV 君本体の取り付け位置には、熱風・直射日光などの高温及び振動には、十分注意しアクセスしやすい場所に取り付けてください。

セット内容  
(本体及び付属品)

- 取扱説明書／保証書
- 取り付け説明書

TV 君本体／ハーネス



電氣的仕様  
電源電圧 DC12V  
動作電流 120mA  
待機電流 0.10mA



別売オプション

モードスイッチ / ダミープラグ




LED付きで現在のモードが確認できます。



TV 君本体と差し替える事によりオリジナルと同じ回路となります。配線の確認、販売店でのサービスを受ける時などにお使ください。但し電源・GNDの確認は、出来ません。

### 接続概略

車両ユニット



**適応車種設定  
ダイヤルスイッチ**

短いツイストペア  
車両ハーネス側  
黄と青

長いツイストペア  
車両ユニット側  
橙と緑

切断



\*注意 ダイアルスイッチの変更は、コネクターを抜いてから行ってください。

TV 君本体



モードスイッチ  
別売オプション

電源 太黄  
GND 太黒

車両ハーネス

## 車種別解説表


適応車種設定ダイヤルスイッチ		取付け 概要図	配線 接続図	備考
	適応車種			
0	BMW 3(E90)・5(E60)・6(E63) X1(E84)・X5(E70)・X6(E71)・Z4(E89)	1	1	
	BMW 7(E65)	2	2	
1	フォルクスワーゲン RNS510装着の全車種	3	3	*オプション モードスイッチ (SW-02)
2	ベンツ A/B/CLS/M/R/SLK/G/GL/E(W211) SD カードスロット付 6.5 インチワイドデ ィスプレイ	4	4	*オプション モードスイッチ (SW-02)
3	ベントレー '11までのコンチネンタルFS・GT・GTC	5	5	
4	マセラティ '08までのクワトロポルテ	6	6	'09以降 TV3-L02
5	ベントレー '12モデル以降のコンチネンタルFS・GT	7	7	*オプション モードスイッチ (SW-02)
6	予備			
7	予備			
8	予備			
9	予備			
A	予備			
B	予備			
C	予備			
D	予備			
E	予備			
F	予備			

1. メモリーされている情報・設定をメモに控えます。
2. バッテリーのマイナス側を外します。  
(手順をハンドブック又はディーラーで確認)
3. 指定車両ユニットを外します。 <http://www.j-techtv.com/>をご覧ください。
4. 配線接続図通りに車両ハーネスに TV 君を接続します。
5. 取り外した逆の手順で組み付けます。
6. バッテリーターミナルを接続します。
7. 初期設定・登録をします。(手順をハンドブック又はディーラーで確認)

## 取り付け概要図

### 1、BMW 7シリーズ(E65)以外

オーディオユニット本体に接続します。電源 GND はディスプレイから

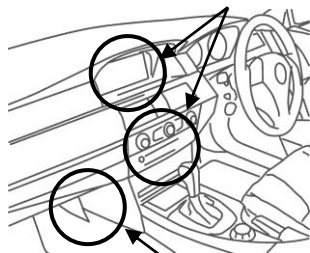

TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

### 2、BMW 7シリーズ(E65)


ディスプレイユニットの配線に接続します。



TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

### 3、フォルクスワーゲン RNS510


ディスプレイ付きオーディオヘッドユニットに配線します。

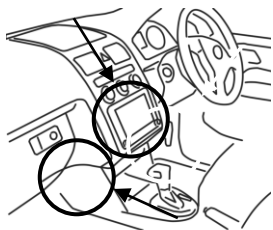

TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

### 4、ベンツ SD カードスロット付


ディスプレイ付きオーディオヘッドユニットに配線します。

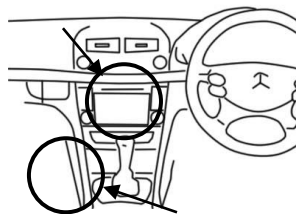

TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

### 5、ベントレーコンチネンタル


ディスプレイ付きオーディオヘッドユニットに配線します。

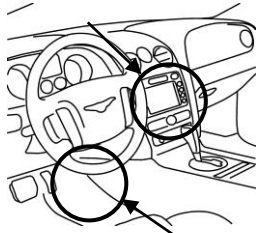

TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

### 6、マセラティクワトロボルテ

ディスプレイ付きオーディオヘッドユニットに配線します。

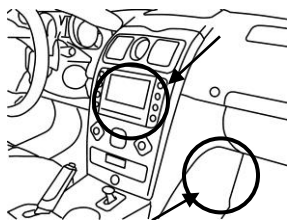


TV君本体は、アクセスし易い場所に取り付けます。

## 取り付け概要図

### 7、ベントレーコンチネンタル

ディスプレイ付きオーディオヘッドユニットに配線します。

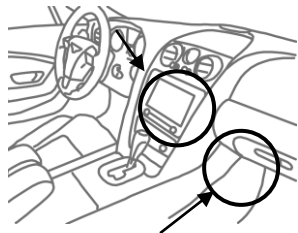

TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

## オプション・モードスイッチについて

- 1、オプションのモードスイッチを取り付ける事でTVキャンセル機能をON/OFF可能です。
- 2、一部の車種では、車両ボタンでもON/OFF可能です。
- 3、TVキャンセル機能をOFFにしますと内部のリレーでCAN回路をバイパスしノーマルと同じ状態になります。
- 4、TV君起動時は、前回の終了時モードで起動します。

◎操作


短押しでON/OFFします。(LED 緑/OFF、赤/ON)



## 配線接続図


### 5、ベントレーコンチネンタル

オーディオヘッドユニットの緑32ピンと黒8ピンコネクタに接続します。

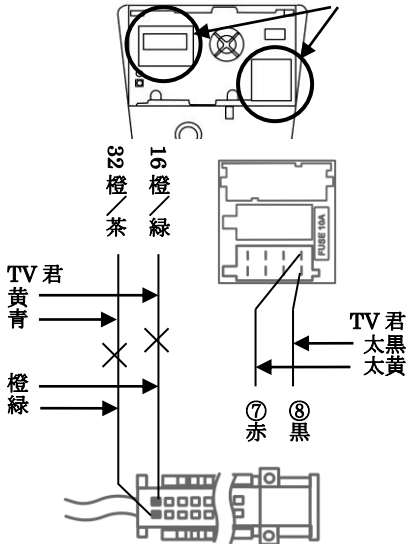

### 6、マセラティクワトロポルテ

オーディオヘッドユニットの集合コネクタに接続します。

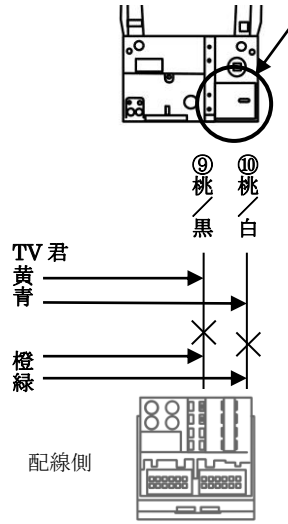

### 7、ベントレーコンチネンタル

オーディオヘッドユニットの黒8Pと集合コネクタに接続します。

