

特注品 TV3-HSP/G

本製品は、出荷状態でマセラティ専用です。TV君本体内部のディップスイッチSW3をONにしますと通常のTV3-H01としてお使いいただけます。


適応車種設定ダイヤルスイッチの位置 (○印は自動で識別される設定)

▼	適応車種
F	自動識別 (動作に問題があればダイヤルを変更してください)
0	レヴァンテ / '17モデル～ クアトロポルテ・ギブリ ハンドルボタンのミュート長押しでON/OFFできます
1	'18モデル グランツーリスモ シフト位置がP時 、ハンドルボタンのミュートを3秒以内に 4回切り替えてON/OFFできます
○ 8	'19モデル～ レヴァンテ/クアトロポルテ・ギブリ ハンドルボタンのミュート長押しでON/OFFできます
○ 9	'19モデル～ グランツーリスモ シフト位置がP時 、ハンドルボタンのミュートを3秒以内に 4回切り替えてON/OFFできます
2-7、A-E	予備 (無効)

注意 '19モデル～で常時電源を使用しますとバッテリーが上がる可能性があります。

配線接続図

*注意 配線は、簡略しております。×は、切断

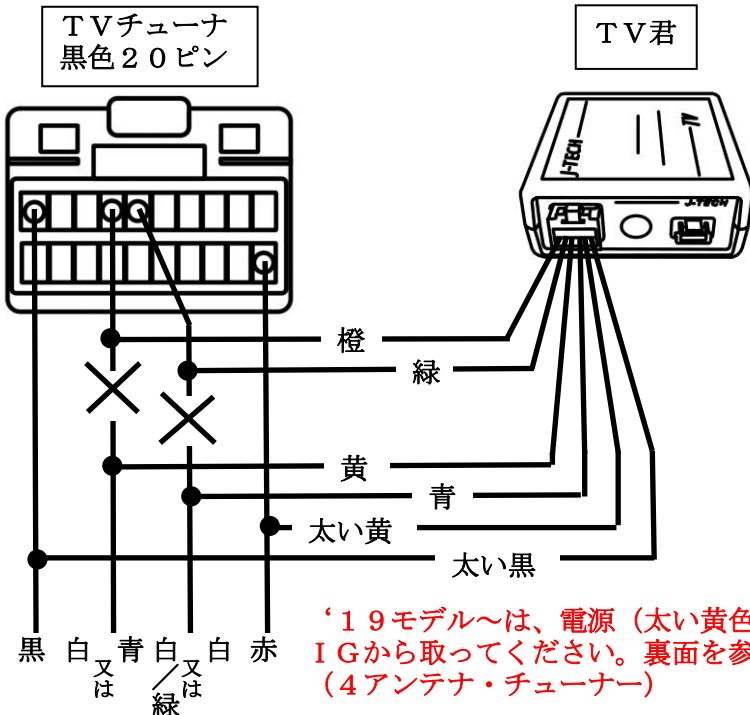


‘17 クアトロポルテ・ギブリ



1.
リアシートの
サイドパ
ッドを外し
リアピラー
内貼りを外
します。



2.
リアトレ
ー
パネルを取り
外します。

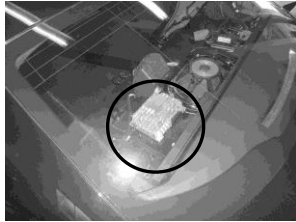


3.
チューナの
コネクタ
ーを抜き取
り説明書通
りに配線し
ます。



4.
TV君本体
は、LEDを
確認でき
る場所
に取り
付けま
す。

‘18～ クアトロポルテ・ギブリ

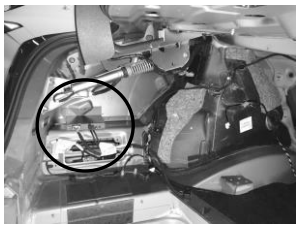

注意 ‘18モデルの初期ロットは、グローブボックス内にチューナがあります。

トランク内の左内貼りを外します。チューナのコネクタに説明書通り配線します。
TV君本体は、LEDを確認できる場所に取り付けます。

レヴァンテ



1.
ダッシュの
エンドカバ
ーを外すと
TVチュー
ナーが見え
ます。



2.
横長のトリ
ムを外しま
す。



3. アンダー
カバーを外
し、チュー
ナーのコネ
クターを抜
き取り説明
書通りに配
線します。

グランツーリズム




ダッシュの
アンダーカ
バートレー
にあるTV
チューナー
に取り付け
ます。

I G 電源接続位置

‘19～ レヴァンテ

OBDソケット奥のコネクターに接続します。

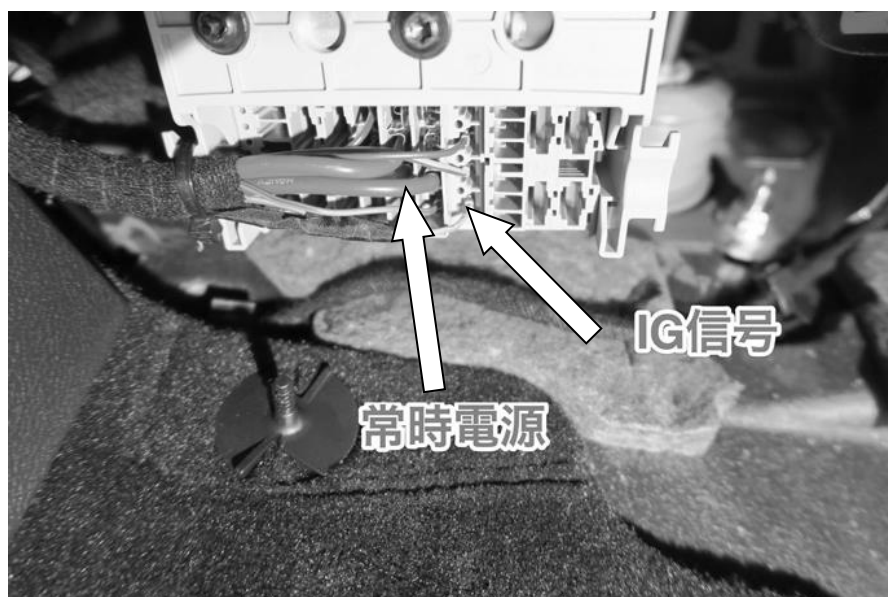



トランク右横の純正ボルテージスタビライザー



端子番号5番の青線がIGです。

特注品 TV3-HSP/G


本製品は、出荷状態でマセラティ専用です。TV君本体内部のディップスイッチSW3をONにしますと通常のTV3-H01としてお使いいただけます。

適応車種設定ダイヤルスイッチの位置 (○印は自動で識別される設定)

▼	適応車種
F	自動識別 (動作に問題があればダイヤルを変更してください)
○ C	MC20

配線接続図

*注意 配線は、簡略しております。×は、切断

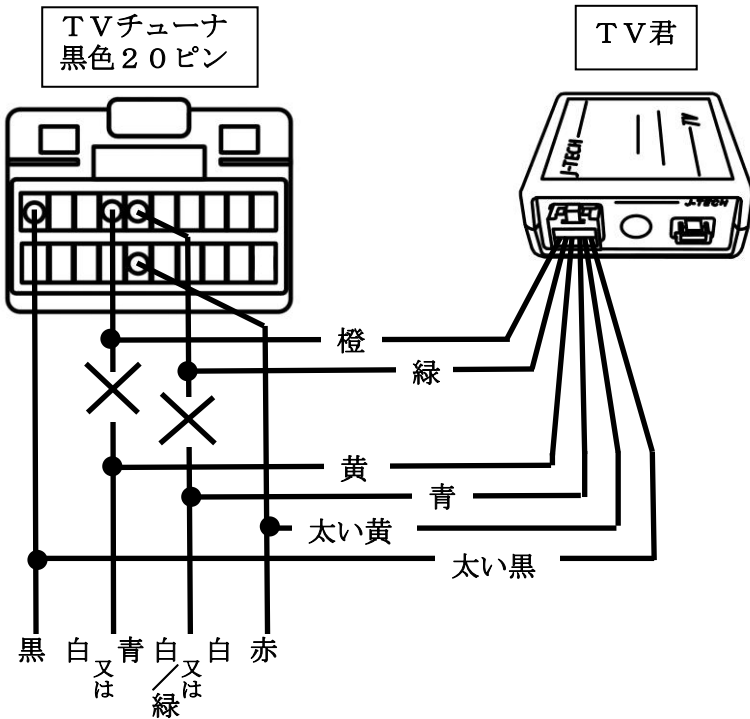

指示器レバーのメニューボタン長押し
(10秒) でON/OFFできます



1.
シート後ろの内貼りの内側にチューナーがあります。



2.
チューナーのコンネクターを抜き取り説明書通りに配線します。